HOOVER

HMC440TX

MICROWAVE OVENS
USER INSTRUCTIONS — EN

FORNI A MICROONDE
MANUALE DI istruzioni — IT

EN

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

MODEL:HMC440TX

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.
If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	HMC440TX
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1650W
Rated Output Power(Microwave):	900W
Rated Input Power(Grill):	1750W
Rated Input Power(Double grill):	2300W
Rated Input Power(Double grill+Microwave):	3350W
Rated Input Power(Convection):	1750W
Oven Capacity:	44L
Turntable Diameter:	∅ 360mm
External Dimensions:	594×455×568 mm
Net Weight:	Approx. 41 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including he following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
-by clients in hotels, motels and other residential type environments;
-farm houses;
-bed and breakfast type environments.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use.Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22.The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
28.Steam cleaner is not to be used.
29.During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
30.Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

31.WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
32.The microwave oven must be operated with the decorative door open.(for ovens with a decorative door.)
33.Surface of a storage cabinet can get hot.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal componentscan cause serious personal injury or death.Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubtexists as to whether the appliance is properly grounded.
If it is necessary to use an extension cord , use only a 3-wire

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.2. If a long cord set or extension cord isused:
1)The marked electrical rating of the cordset or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyoneother than a compentent personto carry out any service or repairoperation that involves the removalof a cover which gives protectionagainst exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity

Your oven comes with the following accessories:

Enamel Tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

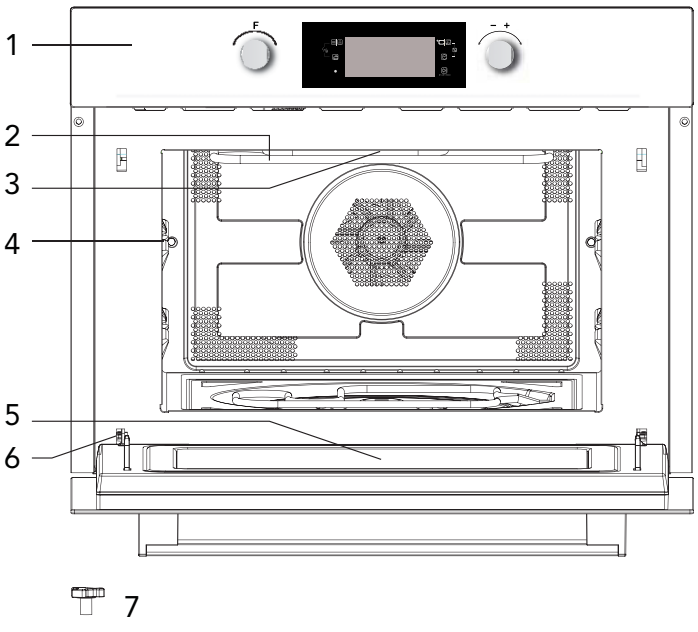

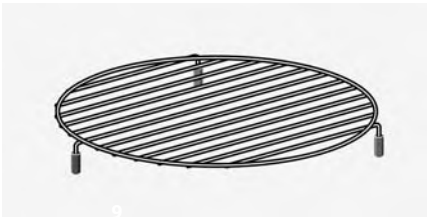
8

9

10

1. Control panel
2. Grill element
3. Light
4. Level
5. Door glass
6. Hinge
7. Turntable shaft
8. Short Grill Rack
9. Long Grill Rack
10. Grill Pan

Turntable Installation

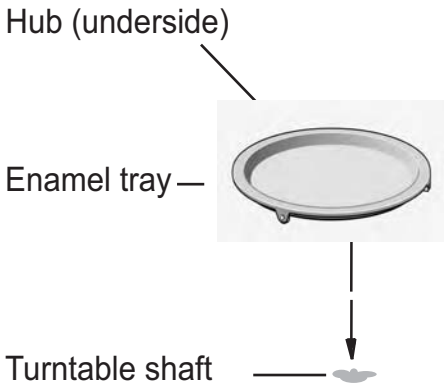

a. Never place the enamel tray upside down. The enamal tray should never be restricted.
b. The enamal tray must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the enamel tray for cooking.
d. If enamel tray cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Important information about installing

• This appliance is NOT intended for use in a commercial environment.
• Please observe the installation instructions provided and note that this appliance should only be installed by a qualied technician.
• The appliance is tted with a plug and must only be connected to a properlyinstalled earthed socket.
• In case a new socket is needed, installation and cable connection must only be done by a quali° ed electrician.
If the plug is no longer accessible following installation, a pole disconnecting device must be present on the installation site with a contact gap of at least 3 mm.
• Adapters, multiway strips and extension cords must not be used. Overloading can result in fire.

The accessible surfacemay be hot duringoperation.

Placement

- Danger! Do not disassemble this appliance. Touching internal components of this appliance can cause serious personal injury or death.
- Place the microwave oven on a firm,flat surface.
- Make sure that there is surficient ventilation around the microwave oven. At the rear and sides keep at least 10 cm free.
- Do not cover the air vents.
- The adjustable feet should not be removed.
- Do not place the microwave oven near a heat source.
- Transmitting and receiving equipment such as radios and televisions can afect the operation of the microwave oven.

Installation dimensions

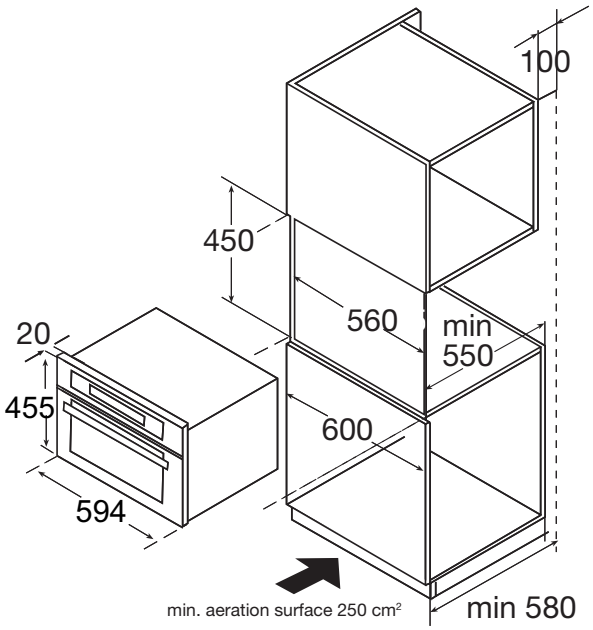

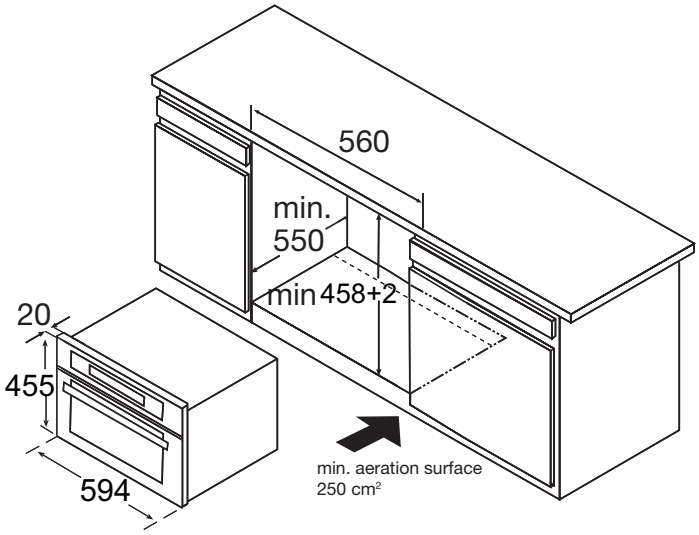

Note: There should be gap above the oven.

Building in

- Do not hold or carry the appliance by the door handle. The door handle cannot hold the weight of the appliance and may br eak off.

1. Carefully push the microwave into the box, making sure that it is in the centre.
2. Open the door and fasten the micr owave with the screws that were supplied.

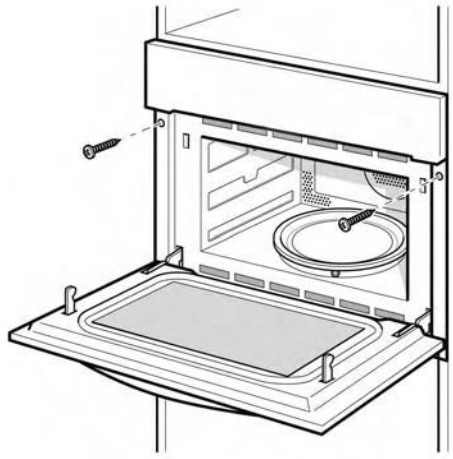

INSTALL THE TRAY

1. Check the position of the shaft.

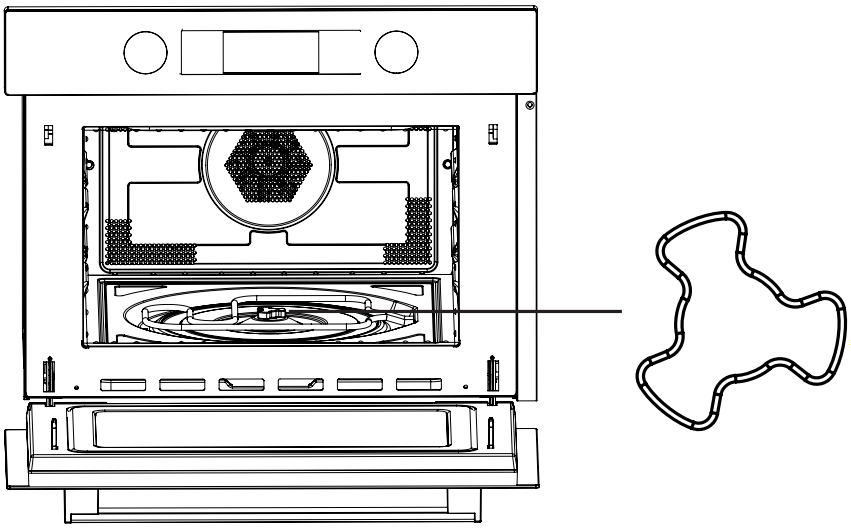

2. Adjust the angle of the tray, the tray roller should point to one of the shaft arm.

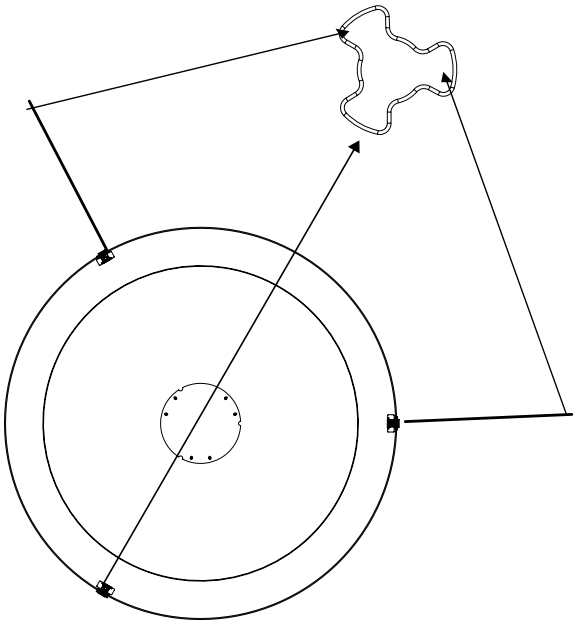

3. Put the tray on the shaft and adjust slightly .

OPERATION

Control Panel and Features

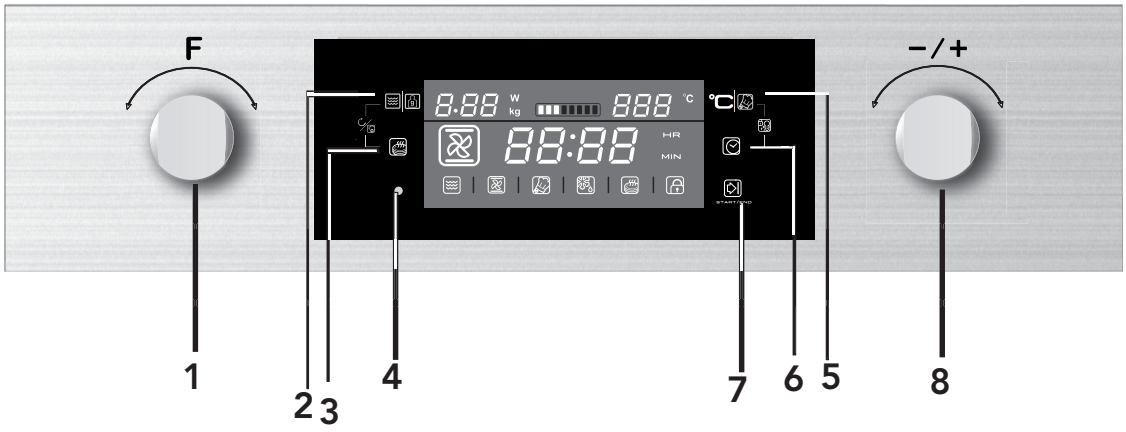

1) Function knob
2) Power/Weight button
3) Quickly preheating button
4) On/Off Button
5) Temperature/automenu button
6) Clock button
7) Start/Pause button
8) Selection knob

You can see from the table below from which power levels you can choose and for which foods the power levels are suitable.

Power level	Food
900 W	- Boiling water, reheating - Cooking chicken, fish, vegetables
700 W	- Reheating - Cooking mushrooms, shell fish - Cooking dishes containing eggs and cheese
450 W	- Cooking rice, soup
300 W	- Defrosting - Melting chocolate and butter
100 W	- Defrosting sensitive/delicate foods - Defrosting irregularly-shaped foods - Softening ice cream - Allowing dough to rise

Functions

Function		Mode		
	Microwave		Microwave	**Microwave** Use the microwave function to cook and reheat vegetables, potatoes, rice, fish and meat.
	Heating		Hot air	**Hot air** With hot air you can prepare meals in the same way as you do with a conventinal oven. The microwave is not activated. You are advised to preheat the oven before putting the meal in the oven.
			Grill with fan	**Grill with fan** Use this function to roast meals evenly and at the same time give the meal a brown crust.
			Grill	**Grill** The grill is very suitable to prepare thin pieces of meat and fish.

Function		Mode		
	Heating		Hot air+ Bottom heat	Use this function to roast big pieces of meat, pizza, etc.
			Double grill	Use this function to roast big pieces of meat, pizza, etc.
+	Combination		Hot air	**Microwave + Hot air** Use this function to roast meals quickly.
			Grill with fan	**Microwave + Grill with fan**
			Grill	**Microwave + Grill** Use this function to cook meals quickly and at the same time give the meal a brown crust (also au gratin). The microwave and the grill are activated at the same time. The microwave is cooking and the grill is roasting.
			Hot air+ Bottom heat	Use this function to roast big pieces of meat, pizza, etc.
			Double grill	Use this function to roast big pieces of meat, pizza, etc.
	Auto-programs		P01 - P13	**Automatic cooking programs**
	Defrost		d01 + d02	**Defrost**

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

1.Clock Setting

When the microwave oven is electrified, "00:00" will blink, buzzer will ring once.

1) Turn knob to set the right time(between 00:00 and 23:59.)

2) After you have set the right time, press " ". The clock has been set.

Note: 1) If you want to change the time, you have to press and hold the " " button for 3 seconds. The actual time disappears and then the time will blink in the display.

Turn knob to set the new time and press the " " button to confirm the setting.

2) If you do not want to see the clock in the display, press " " button briefly. The time disappears. Press " " again, and the clock appears in the display again.

2. Microwave Cooking

1) Press the " ● " button to activate the microwave function. "01:00" is blinking in the display and the microwave icon appears. If no operation in 10 seconds, the current power will be confirmed automatically.

2) Turn knob to set the cooking time.

The max. cooking time depends on the power that has been set. When the power is 900W, the MAX. time is 30 minutes and other powers are 90 minutes.

3) Press " " button to adjust the power microwave power.

4) Turn knob to set the microwave power (between 100W to 900W).

5) Press " " button to start cooking.

6) To stop the cooking before the end of time press . To restart again the cooking, press again. To stop definitely the cooking before the end of time press ● .

NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min : 1 second
1---5 min : 10 seconds
5---15 min : 30 seconds
15---60 min : 1 minute
60---90 min : 5 minutes

Microwave Power Chart

Display	900W	700W	450W	300W	100W

3. Grill Cooking

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn " " to select the cooking mode. " " indicator lights.

3) Turn " " to adjust grill power level 3 (7mins to 160℃), level 2 (10 mins to 160℃) or level 1 (20 mins to 160℃). The default grill power is the third oevel.

4) Press " " to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

5) Turn " " to select the cooking time of grill. The MAX.time is 90 minutes.

6) Press " " button to start cooking. " " indicator will light when grill function.

7) To stop the cooking before the end of time press . To restart again the cooking, press again. To stop definitely the cooking before the end of time press ● .

- If grill power level have been set, press" " to enter grill power level adjust mode , and then turn " " to adjust grill power level .
- If cooking time have been set, press " " to enter cooking time adjust mode,andthen turn " " to adjust cooking time.

4. Convection Cooking

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn " " to select the cooking mode. " " indicator lights.

3) Turn " " to select convection mode. " " lights.

The default temperature is 180 degrees..

4) Press " " to enter the temerpature mode.

5) Turn " " to select temerpature. The temperature is from 50 to 230 degrees.

The temperature are 50, 100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160, 165,170,175,180,185,190,195,200,205,210,215,220,225,230.

Press " " to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

6) Turn " " to select the cooking time. The MAX.time is 5 hours.

7) Press " " button to start cooking.

5. Grill Fan Cooking

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn "  " to select the cooking mode. " " indicator lights.

3) Turn " " to select grill fan mode. The default temperature is 180 degrees.

" " indicator will light when grill fan function is selected.

4) Press " " to enter to the temperature selection.

5) Turn " " to select the temperature between 100 to 230 degrees.

The temperature are 100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160, 165,170,175,180,185,190,195,200,205,210,215,220,225,230.

Press " " to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

6) Turn " " to select the cooking time. The MAX.time is 5 hours.

7) Press " " button to start cooking.

6. Convection+ Bottom heat Cooking

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn " " to select cooking mode. " " indicator lights.

3) Turn " " to select bottom+ convection mode.

The default temperature is 180 degrees.

" " indicator will light when convection + bottom function is selected.

4) Press " " to enter the temperature selection.

5) Turn " " to select the temperature between 100 to 230 degrees.

The temperature are 100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160, 165,170,175,180,185,190,195,200,205,210,215,220,225,230.

press" " to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

6) Turn " " to select the cooking time. The MAX.time is 5 hours.

7) Press " " button to start cooking.

7. Double Grill Cooking

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn " F " to select the cooking mode. " " indicator lights.

3) Turn " − + " to select grill mode.

" " indicator will light when grill function is selected.

4) Press " " to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

5) Turn " − + " to select the cooking time of double grill.

The MAX.time is 90 minutes.

6) Press " " button to start cooking.

8. Microwave + Double Grill Cooking

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn " F " to select the combination mode." " and " " will light.

3) Turn " − + " to select mode.

" " indicator will light when grill function is selected.

4) Press " " to select the power. The default power is 300W.

5) Turn " − + " to select 700W,450W,300W and 100W.

6) Press " " to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

7) Turn " − + " to select the cooking time. The MAX.time is 90 minutes.

8) Press " " button to start cooking.

9. Microwave + Grill Cooking.

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn " F " to select the combination mode " and " will light.

3) Turn " − + " to adjust grill power level 3 (7mins to 10), level 2 (10 mins

to 160℃) or level 1 (20 mins to 160℃). The default grill power is the third oevel.

4) Press " " to select the power. The default power is 300W

5) Turn " " to select 700W,450W,300W and 100W.

6) Press" " to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

7) Turn " " to select the cooking time. The MAX.time is 90 minutes.

8) Press " " button to start cooking. " " indicator will light when grill function.

- If grill power level have been set, press" " to enter grill power level adjust mode , and then turn " " to adjust grill power level
- If microwave power have been set, press " button to enter microwave power level to adjust mode, and then turn" to adjust microwave power level
- If cooking time have been set, press " " to enter cooking time adjust mode,andthen turn " " to adjust cooking time

10. Microwave + Convection Cooking

1) Press " " button to activate the microwave function.

2) Turn " " to select the cooking mode. " " and " " will light.

3) Turn " " to select convection mode. The default temperature is 180 degrees. " " lights.

4) Press " " to enter to the temperature selection.

5) Turn " " to select the temerpatre between 50 to 230 degrees.

6) Press " " to select the power. The default power is 300W

7) Turn " " to select 700W,450W,300W and 100W.

8) Press" " to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

9) Turn " " to select the cooking time of grill. The MAX.time is 90 minutes.

10) Press " " button to start cooking.

11. Microwave + Grill Fan Cooking

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn "F" to select the combination mode."≋" and "⊛" will light.

3) Turn "− +" to select cooking mode. The default temperature is 180 degrees.

" ⊛ " indicator will light when this function is selected.

4) Press "℃|⏲" to enter to the temperature selection.

5) Turn "− +" to select the temerpatre between 100 to 230 degrees.

6) Press " ≋|g " to select the power. The default power is 300W

7) Turn "− +" to select 700W,450W,300W and 100W.

8) Press"◷" to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

9) Turn "− +" to select the cooking time of grill. The MAX.time is 90 minutes.

10) Press " ⏭ " button to start cooking.

12. Microwave + Bottom grill+ Convection Cooking

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn "F" to select the combination mode " ≋ " and " ⊛ " will light.

3) Press "− +" to select convection mode. The default temperature is 180 degrees.

" ⊛ " indicator will light when this function is selected.

4) Press "℃|⏲ "to enter to the temperature selection.

5) Press "− +" to select the temerpatre between 100 to 230 degrees.

6) Press " ≋|g " to select the power. The default power is 300W

7) Press "− +" to select 700W,450W,300W and 100W.

8) Turn "◷" to select the time setting mode. The default time is 10 minutes.

9) Press "− +" to select the cooking time of grill. The MAX.time is 90 minutes.

10) Press " ⏭ " button to start cooking.

13. Auto Cook

There are 15 automatic cooking programs. You only have to choose the program and set the weight. The power, the time and the temperature are already set.

1) Press " ● " button to activate the microwave function.

2) Turn " " to select the cooking mode. " " or " " will light when defrost or auto menu selected.

Time, weight, the first number of the automatic programs are shown in the display.

3) Turn " " to select auto menu. " d01","d02" or "P01","P02"...."P13" will display.

4) Press " " button.

5) Turn " " to select weight of the menu.

6) Press " " button to start cooking.

Program	Category	Item
d01 (defrost)**	Meat, poultry and fish	If you hear a beep, the combi microwave oven stops. Turn the food and press the start/pause button to continue the defrosting program.
d02 (defrost)**	Bread, cake and fruit	
P01**	Vegetables	Fresh vegetables
P02**	Side dishes	Potatoes - peeled/cooked
P03*	Side dishes	Potatoes - roasted If you hear a beep, turn the food. The combi microwave oven starts the next fase automatically.
P04	Poultry/Fish	Chicken pieces/ Fish pieces If you hear a beep, turn the food. The combi microwave oven starts the next fase automatically.
P05*	Bakery	Cake
P06*	Bakery	Apple pie
P07*	Bakery	Quiche
P08**	Reheat	Drink/soup
P09**	Reheat	Plated meal
P10**	Reheat	Sauce/stew/dish
P11*	Convenience	Frozen - pizza
P12*	Convenience	Frozen-Oven chips If you hear a beep, turn the food. The combi microwave oven starts the next fase automatically
P13*	Convenience	Frozen - lasagne

- The programmes with a * are preheated. During preheating, the cooking time pauses and the preheating symbol is on. After preheating, you wil hear an alarm and the preheating symbol will blink.
- The programmes with ** only use the microwave function.

14. Preheating Function

The prehating function can be activated after you have chosen the functions: Convection, Grill fan, bottom -convection,MW-convection,MW-Grill fan and Microwave -Bottom-convection.

1) Press " " button. The preheating icon appears in the display.

2) Press " " button to start preheating. You can stop the preheating by opening the oven door or by pressing the " " button.

Note: The preheating function only works if you have already chosen one of the modes above. During preheating, the microwave function is switched off.

15. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " " and " " at the same time for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering into the children-lock state and " " indicator will light.

Unlock : In locked state, press " " and " " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released, and " " indicator will disapear.

16. Control oven lamp and turntable tray

During the microwave, grill and combination cooking, you can switch the oven lamp and turntable tray working condition by press “ ” and “ ” at the same time.

Cooking mode	Default mode	Switch mode
Microwave	Turntable tray rotating, oven lamp on	Turntable tray not rotating, oven lamp off
grill	Turntable tray rotating, oven lamp on	Turntable tray not rotating, oven lamp off
combination	Turntable tray rotating, oven lamp on	Turntable tray not rotating, oven lamp off

17. Display Specification

(1) When setting, if no other operation,it will confirm automatically after 10 seconds. Except clock setting for the first time.

(2) During setting program, after adjusted for 3 seconds, it will confirm after 3 seconds.

(3) The oven lamp will light all the time if the door is open.

(4) When the oven is in setting state or pause state, including auto menu and defrost program, if no operation in 5 minutes, it will enter into the off state.

(5) To stop the cooking before the end of time press . To restart again the cooking, press again. To stop definitely the cooking before the end of time press ● .

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Forno a microonde

MANUALE D'USO

MODELLO: HMC440TX

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e conservarle con cura.

Per ottenere prestazioni ottimali nel lungo termine, è indispensabile seguire le istruzioni contenute in questo documento.

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ENERGIA ECCESSIVA DEL MICROONDE

(a) Non utilizzare il forno a microonde quando lo sportello è aperto perché ciò potrebbe comportare il rischio di esposizione all'energia prodotta dal forno stesso, con il conseguente rischio di danni per la salute. Non rompere o manomettere gli interblocchi di sicurezza.

(b) Non collocare alcun oggetto tra il lato anteriore del forno e lo sportello e rimuovere sempre tutto lo sporco e i residui di soluzioni detergenti dalle superfici di tenuta.

(c) AVVERTENZA: se lo sportello è aperto o le tenute sono danneggiate, non utilizzare il forno a microonde e farlo riparare da una persona competente.

AGGIUNTA

La mancata pulizia del forno a microonde potrebbe deteriorare le sue superfici, ridurre la vita utile del forno stesso e dar luogo a situazioni pericolose.

Specifiche

Modello	HMC440TX
Tensione nominale	230V~50Hz
Potenza nominale in ingresso (microonde)	1650 W
Potenza nominale emessa (microonde)	900 W
Potenza nominale in ingresso (grill)	1750 W
Potenza nominale in ingresso (Cottura doppio grill)	2300 W
Potenza nominale in ingresso (Microonde + Cottura doppio grill)	3350 W
Potenza nominale emessa (cottura a convezione)	1750 W
Capacità del forno	44 L
Diametro del ripiano girevole	∅ 360 mm
Dimensioni esterne	594 x 455 x 568 mm
Peso netto	Circa 41 kg

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA

Per limitare il rischio di scosse elettriche, lesioni personali o di un'esposizione a un'energia eccessiva del microonde, attenersi alle seguenti precauzioni di base durante l'uso del forno:

1. Avvertenza: non riscaldare liquidi e altri alimenti in contenitori chiusi poiché potrebbero esplodere.
2. Avvertenza: la copertura che protegge dall'esposizione all'energia prodotta dal forno a microonde deve essere rimossa solo da persone competenti.
3. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini dagli 8 anni in su con capacità mentali, fisiche e sensoriali ridotte o con mancanza di conoscenza ed esperienza senza la supervisione o dopo aver ricevuto le adeguate istruzioni sull'uso sicuro dell'elettrodomestico e senza comprendere i rischi che ne possono derivare. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte dai bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano controllati.
4. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
5. Utilizzare solo utensili compatibili con i forni a microonde.
6. Pulire regolarmente il forno e rimuovere tutti i depositi di cibo.
7. Leggere e attenersi a quanto indicato nella sezione "PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECCESSIVA ENERGIA DEL MICROONDE".
8. Durante il riscaldamento di alimenti contenuti in vaschette in plastica o carta, controllare il forno perché è possibile che i contenitori si incendino.

9. Se fuoriesce del fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
10. Non riscaldare eccessivamente gli alimenti.
11. Non utilizzare la cavità per conservare gli alimenti. Non conservare alimenti come pane, biscotti, ecc., all'interno del forno.
12. Rimuovere sempre i laccetti di chiusura e le impugnature in metallo dai sacchetti in carta o plastica prima di inserirli nel forno.
13. Installare e posizionare il forno solo in conformità a quanto indicato nelle istruzioni di installazione.
14. Non riscaldare uova racchiuse nel guscio o bollite per lunghi periodi di tempo nel microonde poiché potrebbero esplodere anche dopo il termine della cottura.
15.Questo elettrodomestico è destinato all'uso domestico o ad altri simili come:
-aree di cucina con personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismi ambienti tipo bed and breakfast.
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un rappresentante o da una persona con analoga qualifica per evitare danni.
17. Non conservare o utilizzare il forno in ambienti aperti.
18. Non utilizzare il forno in presenza di acqua, in cantine umide o vicino a piscine.
19. La temperatura delle superfici esterne potrebbe raggiungere valori molti alti quando il forno è in uso.
Le superfici si riscaldano durante l'uso. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde e non coprire nessuna delle aperture di ventilazione.

20. Non lasciare pendere il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo o banco.
21. La mancata pulizia regolare del forno potrebbe deteriorare le superfici, ridurre la vita utile del forno e causare situazioni pericolose.
22. Per evitare possibili ustioni, mescolare e agitare il contenuto di biberon e barattoli contenenti alimenti per neonati.
23. Il riscaldamento di bibite con il forno a microonde potrebbe provocare un'ebollizione ritardata. Manipolare il contenitore con estrema cautela.
24. Questo apparecchio non deve essere utilizzata da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e sufficiente conoscenza del suo utilizzo, a meno che ciò avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o siano state date istruzioni relative al suo utilizzo.
25. Verificare sempre che i bambini non giochino con la piastra.
26. Le unità non sono progettate per essere comandate mediante l'utilizzo di un timer esterno o un telecomando dedicato.
27. AVVERTENZA: per evitare possibili scosse elettriche, verificare che l'unità sia spenta prima di sostituire la lampadina.
28. Le parti accessibili potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Evitare che i bambini possano avvicinarsi. Non utilizzare sistemi di pulizia a vapore.
29.Non utilizzare detergenti aggressivi o raschietti in metallo appuntiti per pulire il vetro dello sportello perché potrebbero graffiare le superfici e scheggiare il vetro.
30. Il forno si riscalda durante l'uso. Fare attenzione a non toccare le resistenze all'interno del forno.

31.AVVERTENZA: L’elettrodomestico e le sue parti accessibili diventano calde durante l’uso. Si deve prestare attenzione ad evitare il contatto con gli elementi riscaldati. I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano sotto costante sorveglianza.
32.Il forno a microonde deve funzionare con lo sportello decorativo aperto (per forni con sportello decorativo)
33.La superficie di un mobile può surriscaldarsi.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Per ridurre il rischio di lesioni alle persone Collegamento del forno a microonde a terra

PERICOLO

Pericolo di scariche elettriche
Il contatto con alcuni componenti interni può causare lesioni personali gravi o la morte. Non smontare l'unità.

AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche
Un uso improprio del collegamento di terra può causare scosse elettriche. Collegare l'unità alla presa elettrica solo dopo che è stata installata e correttamente collegata a terra.

L'unità deve essere dotata di messa a terra. In caso di cortocircuito, la messa a terra limita il rischio di scosse elettriche poiché fornisce un percorso per la dissipazione della corrente elettrica. Questo forno viene fornito con un cavo dotato di un filo e una spina di messa a terra. Deve essere collegato a una presa a muro correttamente installata e dotata di idonea messa a terra. Rivolgersi a un elettricista o a un tecnico qualificato se le istruzioni per la messa a terra non sono chiare o se si sospetta che l'unità non sia stata correttamente collegata a terra. Se si rende necessario utilizzare un cavo di prolunga, utilizzare solo con un cavo con 3 fili.

1. Insieme all'unità viene fornito solo un cavo di alimentazione corto per limitare al minimo il rischio di rimanere intrappolati o di inciampare.
2. Nel caso si utilizzi un cavo di alimentazione lungo o un cavo di prolunga:
1) Verificare che le caratteristiche elettriche del set di cavi o del cavo di prolunga corrispondano o siano superiori a quelle dell'unità.
2) Verificare che il cavo di prolunga sia un cavo di messa a terra con 3 fili.
3) Disporre il cavo lungo in modo che non penda dal bancone o dal tavolo e possa quindi essere tirato da bambini o sia accidentalmente di intralcio.

PULIZIA

Scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.

1. Pulire l'interno del forno a microonde dopo l'uso con un panno leggermente inumidito.
2. Pulire gli accessori seguendo la normale procedura e utilizzando acqua e sapone.
3. Pulire a fondo il telaio dello sportello e i componenti vicini con un panno inumidito se sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno, perché possono graffiare la superficie e provocare la rottura del vetro.
5. Consiglio di pulizia – Per facilitare la pulizia delle pareti interne che vengono toccate dal cibo, mettere un limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e far riscaldare al 100% della potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto

UTENSILI

ATTENZIONE

Rischio di lesioni per il personale
Per limitare al minimo i rischi, verificare sempre che le operazioni di manutenzione o riparazione, che comportano la rimozione della copertura di protezione contro l'energia a microonde, vengano effettuate solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni

"Materiali che possono essere utilizzati all'interno del microonde" e "Materiali che non possono essere utilizzati nel forno a microonde". È possibile che anche altri utensili in materiali non metallici non possano essere usati in modo sicuro

con i forni a microonde. In caso di dubbi, è possibile verificare la compatibilità di tali utensili attenendosi alla procedura descritta di seguito.

Verifica della compatibilità degli utensili:

1. Riempire un contenitore compatibile con i forni a microonde con 1 tazza di acqua calda (250 ml) e immergervi l'utensile.
2. Avviare il ciclo di cottura alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare l'utensile. Se si presenta caldo al tatto, non utilizzarlo per la cottura a microonde.
4. Non protrarre il ciclo di cottura per oltre 1 minuto.

Materiali che possono essere utilizzati nel forno a microonde

Utensili	Commenti
Carta metallizzata	Utilizzabile solo a scopo di protezione. È possibile utilizzare piccoli pezzetti di carta metallizzata per coprire fettine di carne rossa o bianca ed evitare che vengano cotte eccessivamente. È possibile che si verifichino archi elettrici se la carta metallizzata è troppo vicina alle pareti del forno. Mantenere una distanza di sicurezza minima di 2,5 cm (1 pollice) dalle pareti del forno.
Vassoio per rosolatura	Seguire le istruzioni del produttore. Posizionare la base del vassoio per la rosolatura ad almeno 5 mm (3/16 di pollice} dal ripiano girevole. Un utilizzo errato del ripiano girevole potrebbe provocarne la rottura.
Piatti	Utilizzare solo piatti compatibili con i microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti crepati o scheggiati.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzarli solo per riscaldare gli alimenti. La maggior parte dei barattoli in vetro non è resistente al calore e potrebbe quindi rompersi.
Contenitori in vetro	Utilizzare solo contenitori in vetro resistente al calore. Verificare che non abbiano un bordo in metallo. Non utilizzare piatti crepati o scheggiati.
Sacchetti per la cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare laccetti di chiusura in metallo. Forare la busta per consentire la fuoriuscita del vapore.
Piatti e tazze di carta	Utilizzare solo per la cottura/il riscaldamento per brevi periodi di tempo. Non lasciare il forno a microonde incustodito.
Asciughini di carta	Utilizzare solo per coprire gli alimenti per il riscaldamento e l'assorbimento di grasso. Utilizzare solo per la cottura per brevi periodi di tempo. Non lasciare il forno a microonde incustodito.
Pergamena	Utilizzare solo come copertura per prevenire schizzi o come involucro per la cottura a vapore.
Plastica	Utilizzare solo recipienti compatibili con i forni a microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Verificare che i contenitori in plastica siano classificati come "Sicuri per i forni a microonde". Alcuni contenitori in plastica possono ammorbidirsi quando il cibo al loro interno si riscalda. Bucare o forare le sacche per la bollitura e le sacche in plastica ermetiche, a seconda delle istruzioni del produttore.
Involucri in plastica	Utilizzare solo involucri compatibili con i forni a microonde. Utilizzare gli involucri per coprire i cibi durante la cottura e mantenere il loro grado di umidità. Non avvolgere l'involucro direttamente attorno al cibo.
Termometri	Utilizzare solo termometri compatibili con i forni a microonde (termometri per carne o dolci).
Carta oleata	Utilizzare questa carta solo per coprire gli alimenti, prevenire gli spruzzi ed evitare che gli alimenti si secchino eccessivamente.

Materiali che non devono essere utilizzati nel microonde

Utensili	Commenti
Ripiano in alluminio	Possibile rischio di archi elettrici. Trasferire gli alimenti in un contenitore compatibile con i forni a microonde.
Contenitori per alimenti con impugnatura in metallo	Possibile rischio di archi elettrici. Trasferire gli alimenti in un contenitore compatibile con i forni a microonde.
Utensili con bordi in metallo	Il metallo protegge gli alimenti dall'energia a microonde. I bordi in metallo possono provocare archi elettrici.
Laccetti di chiusura in metallo	Possibile rischio di archi elettrici e rischio di incendi nel forno.
Sacchetti di carta	Possibile rischio di incendi nel forno.
Materiale espanso	Il materiale espanso può fondersi e contaminare i liquidi che contengono se esposti a temperature elevate.
Legno	Il legno tende a seccarsi se riscaldato con un forno a microonde e può creparsi o spaccarsi.

INSTALLAZIONE DEL FORNO

Nomi dei componenti del forno e accessori

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla scatola di imballaggio e dalla cavità del forno.

Il forno viene fornito con i seguenti accessori:

Vassoio in smalto	1
Anello per ripiano	1
Manuale di istruzioni	1

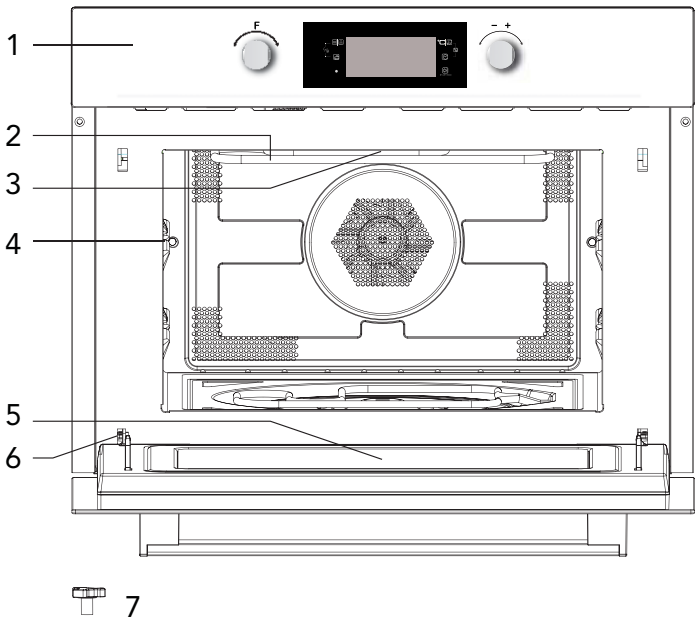

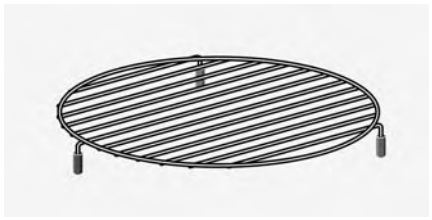
8

9

10

1. Pannello di controllo
2. Elemento grill
3. Luce
4. Livello
5. Sportello in vetro
6. Cerniera
7. Fusto del ripiano

8. Supporto corto per grill
9. Supporto lungo per grill
10. Contenitore di raccolta per grill

Montaggio del ripiano

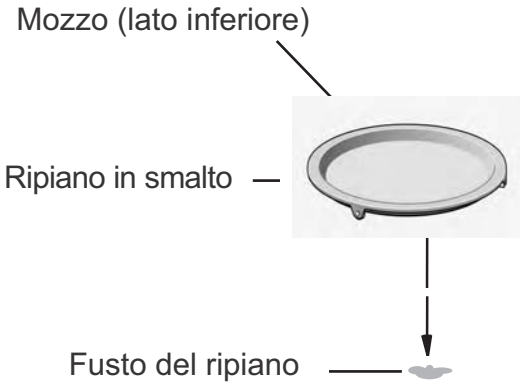

a. Non installare il ripiano in smalto in posizione capovolta. Verificare che il ripiano possa ruotare liberamente.
b. Utilizzare sempre il ripiano in smalto per la cottura.
c. Collocare tutti gli alimenti e i contenitori con gli alimenti sul ripiano in smalto durante la cottura.
d. Se il ripiano in smalto si scheggia o si rompe, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato di zona.

Informazioni importanti per l'installazione

Informazioni importanti per l'installazione

• Questa unità NON è progettata per l'uso in ambienti commerciali.
• Seguire le istruzioni di installazione contenute in questo documento e fare installare l'unità solo a un tecnico qualificato.
• L'unità è munita di una spina che deve essere collegata solo a una presa a muro funzionante con idonea messa a terra.
• Se è necessario sostituire la spina. L'installazione e il collegamento dei cavi devono essere effettuati solo da un elettricista qualificato. Se la spina non risulta accessibile al termine dell'installazione, installare un sezionatore a poli con contatti posizionati a una distanza minima di 3 mm.
• Non utilizzare adattatori, basette o prolunghe.
I sovraccarichi elettrici possono causare incendi.

Le superfici accessibili potrebbero riscaldarsi durante l'uso.

Posizionamento

- Pericolo! Non smontare l'unità. Il contatto con i componenti interni potrebbe causare gravi lesioni personali o la morte.
- Collocare il forno a microonde su una superficie solida e piana.
- Verificare che ci sia un flusso di aria sufficiente attorno al forno a microonde. Lasciare uno spazio minimo di 10 cm sul retro e ai lati del forno a microonde.
- Non coprire le aperture di ventilazione.
- Non rimuovere i piedini regolabili.
- Non collocare il forno a microonde vicino a una fonte di calore.
- Le apparecchiature di rice-trasmissione, come le radio e i televisori, possono influire sul corretto funzionamento del forno a microonde.

Dimensioni da rispettare per l'installazione

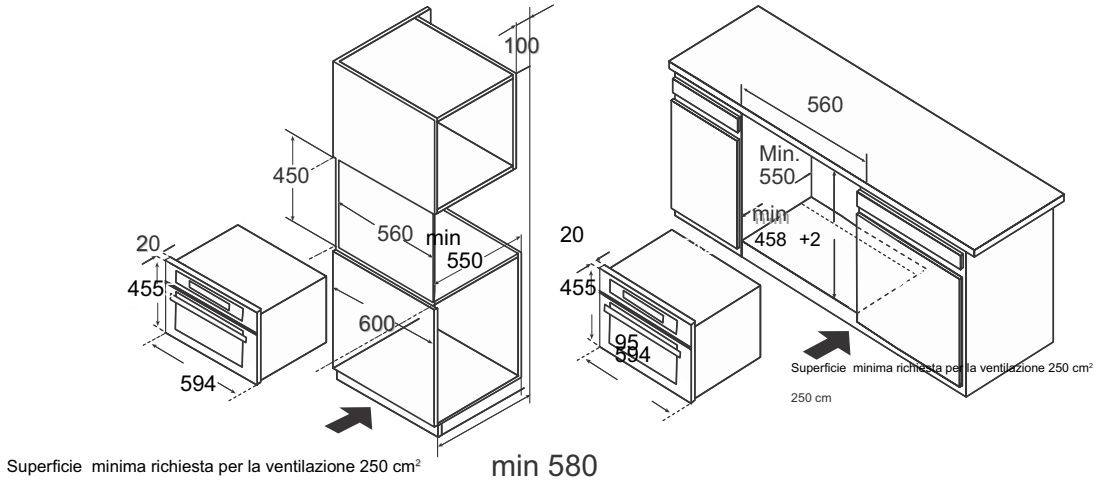

Nota: lasciare spazio sufficiente sopra al forno a microonde.

Montaggio a incasso

- Non sostenere o trasportare l'unità utilizzando l'impugnatura dello sportello, perché non è in grado di sostenere il peso dell'unità e potrebbe quindi rompersi.

1. Spingere delicatamente il forno a microonde in posizione, verificando che sia centrato all'interno dell'alloggiamento.
2. Aprire lo sportello e fissare in posizione il forno a microonde con le viti fornite in dotazione.

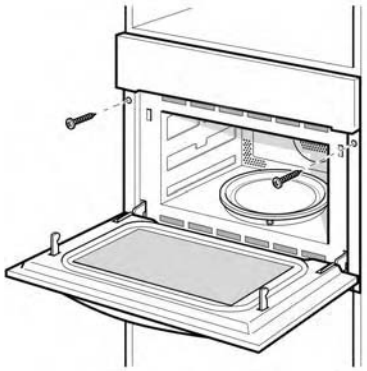

MONTAGGIO DEL RIPIANO

1. **Controllare la posizione del fusto.**

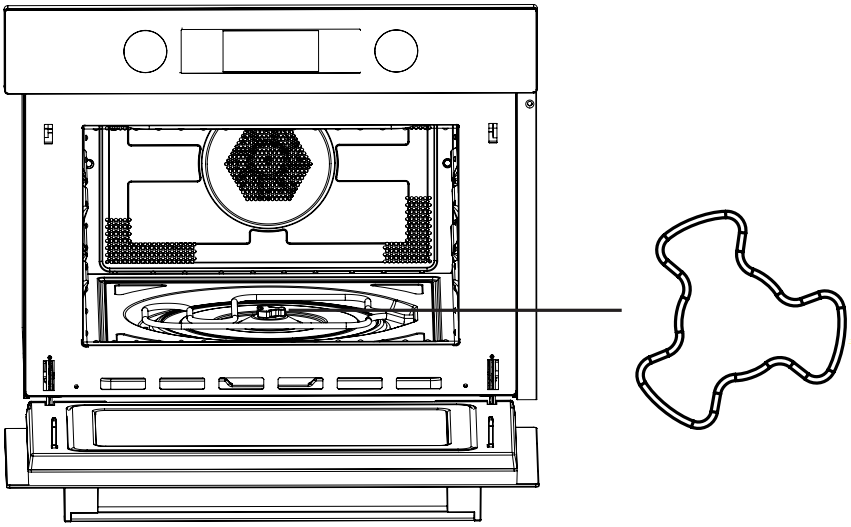

2. **Regolare la posizione del ripiano. Il rullo del ripiano deve essere orientato verso un punto del fusto.**

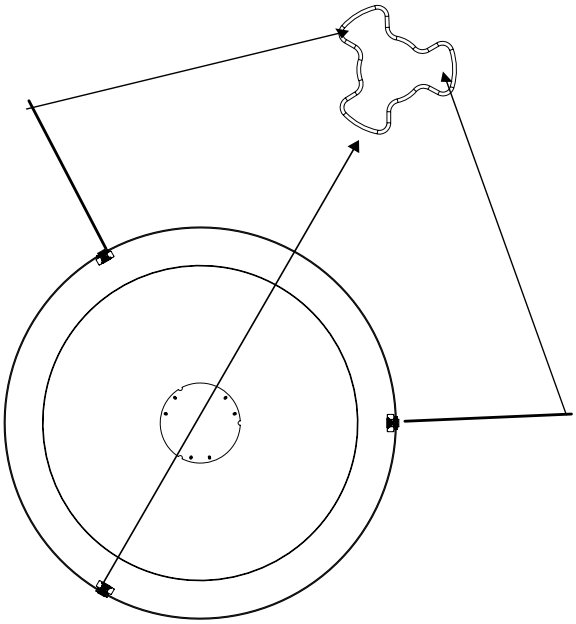

3. **Collocare il ripiano sul fusto ed effettuare le regolazioni necessarie.**

FUNZIONAMENTO

Pannello di controllo e funzioni

1) Manopola per la selezione delle funzioni
2) Pulsante per la selezione della potenza/del peso
3) Pulsante per il pre-riscaldamento rapido
4) Pulsante di accensione/spegnimento
5) Pulsante per la selezione della temperatura/del menu Auto
6) Pulsante per l'impostazione dell'orologio
7) Pulsante Avvio/Pausa
8) Manopola di selezione

La tabella seguente mostra i livelli di potenza che possono essere impostati e il tipo di alimenti per cui sono indicati.

Livello di potenza	**Alimenti**
900 W	- Bollitura dell'acqua, riscaldamento di cibi già cotti - Cottura di pollo, pesce e verdure
700 W	- Riscaldamento di cibi già cotti - Cottura di funghi e crostacei - Cottura di piatti a base di uova e formaggi
450 W	- Cottura di riso e minestre
300 W	- Scongelamento - Scioglimento di cioccolata e burro
100 W	- Scongelamento di alimenti particolari/delicati - Scongelamento di alimenti con forme irregolari - Ammorbidimento di gelato - Lievitazione della pasta

Funzioni

Funzione		**Modalità**		
	Microonde		Microonde	**Microonde** Utilizzare questa funzione per cuocere e riscaldare verdure, patate, riso, pesce e carne.
	Riscaldamento		Aria calda	**Aria calda** Utilizzare questa funzione per utilizzare il microonde come un forno a convezione. In questo caso la modalità microonde non è attiva. È generalmente consigliabile pre-riscaldare il forno prima di collocare gli alimenti al suo interno.
			Grill con ventola	**Grill con ventola** Utilizzare questa funzione per arrostire gli alimenti in modo uniforme e renderli croccanti.
			Grill	**Grill** Questa funzione è particolarmente indicata per la cottura di fette di carne o pesce.

Funzione		Modalità		
	Riscaldamento		Aria calda + Riscaldamento dal basso	Utilizzare questa funzione per arrostire fette grandi di carne, pizza, ecc.
			Cottura Doppio Grill	Utilizzare questa funzione per arrostire fette grandi di carne, pizza, ecc.
+	Combi		Aria calda	**Microonde + Aria calda** Utilizzare questa funzione per arrostire velocemente gli alimenti.
			Grill con ventola	**Microonde + Grill con ventola**
			Grill	**Microonde + Grill** Utilizzare questa funzione per cuocere rapidamente gli alimenti e renderli croccanti (questa funzione può essere utilizzata anche per i piatti gratinati). Le funzioni microonde e grill si attivano contemporaneamente. Il forno a microonde viene utilizzato per la cottura, mentre il grill viene utilizzato per arrostire gli alimenti.
			Aria calda + Riscaldamento dal basso	Utilizzare questa funzione per arrostire fette grandi di carne, pizza, ecc.
			Cottura Doppio Grill	Utilizzare questa funzione per arrostire fette grandi di carne, pizza, ecc.
	Programmi automatici		P01 - P13	**Programmi di cottura automatici**
	Scongelamento		d01 + d02	**Scongelamento**

ISTRUZIONI PER L'USO

Questo forno a microonde utilizza un moderno sistema di controllo elettronico per regolare i parametri di cottura e soddisfare al meglio le esigenze dell'utente.

1. Impostazione dell'ora

Appena si collega il microonde all'alimentazione elettrica, sul display iniziano a lampeggiare le cifre "00:00" e il cicalino emette un avviso acustico.

1) Ruotare la manopola

per impostare l'ora corretta (nell'intervallo da 00:00 a 23:59).
2) Dopo aver impostato l'ora desiderata, premere " ". A questo punto l'orologio è impostato.

Nota: 1) per modificare l'ora, premere e tenere premuto il pulsante " " per 3 secondi. L'ora impostata scompare e l'ora inizia nuovamente a lampeggiare sul display.

Ruotare la manopola

per impostare la nuova ora,

quindi premere " " per confermare l'impostazione.

2) Se non si desidera visualizzare l'ora sul display, premere " " per qualche secondo. L'ora scompare dal display.

Premere nuovamente " ". L'orologio viene nuovamente visualizzato sul display.

2. Cottura a microonde

1) Premere il pulsante "●" per attivare la funzione microonde. Sul display lampeggiano le cifre "01:00" e viene contemporaneamente visualizzata l'icona della funzione. Se non si effettua alcuna operazione entro 10 secondi, la potenza impostata viene automaticamente confermata.
2) Ruotare la manopola

per impostare il tempo di cottura.

Il tempo di cottura massimo dipende dalla potenza impostata. Se la potenza è stata impostata su 900 W, il tempo di cottura MAX è 30 minuti. Per tutti gli altri valori di potenza, il tempo di cottura MAX è 90 minuti.

3) Premere il pulsante " " per regolare la potenza del microonde.
4) Ruotare la manopola

per impostare la potenza del microonde

(su un valore compreso tra 100 W e 900 W).

5) Premere il pulsante per iniziare la cottura.
6) Per interrompere la cottura prima della fine del tempo, premere . Per riavviare la cottura, premere di nuovo. Per interrompere definitivamente la cottura prima della fine del tempo premere ●.

NOTA: il tempo di cottura può essere impostato utilizzando i seguenti incrementi:

0---1 min	:	1 secondo
1---5 min	:	10 secondi
5---15 min	:	30 secondi
15---60 min	:	1 minuto
60-90 min	:	5 minuti

Tabella della potenza del microonde

Valore visualizzato	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W

3. Funzione Grill

1) Premere il pulsante ● per attivare la funzione microonde.

2) Girare  per selezionare la modalità di cottura. La spia col simbolo si accende.

3) Girare per regolare la potenza del grill: livello 3 (7 minuti a 160° C), livello 2 (10 minuti a 160° C) o livello 1 (20 minuti a 160°). La potenza grill predefinita è il terzo livello.

4) Premere per selezionare la modalità d'impostazione del tempo. Il tempo predefinito è 10 minuti.

5) Girare per selezionare il tempo di cottura col grill. La durata massima è di 90 minuti.

6) Premere il pulsante per iniziare la cottura. La spia col simbolo si accenderà durante la funzione grill.

7) Per interrompere la cottura prima della fine del tempo, premere . Per riavviare la cottura, premere di nuovo. Per interrompere definitivamente la cottura prima della fine del tempo premere● .

- Se il livello di potenza del grill è stato selezionato, premere per regolare la modalità del livello di potenza del grill, e poi girare per regolare il livello di potenza del grill.
- Se il livello di potenza è stato selezionato, premere per regolare la modalità del tempo di cottura, e poi girare per regolare il tempo di cottura.

4. Cottura per convezione

1) Premere il pulsante "● " per attivare la funzione microonde.
2) Ruotare " " per selezionare la modalità di cottura. L'indicatore " " si illumina.
3) Ruotare " " per selezionare la funzione combi. L'indicatore " " si illumina.

   La temperatura predefinita è 180°C.
4) Premere " " per selezionare la modalità temperatura.
5) Ruotare " " per selezionare la temperatura. È possibile impostare una temperatura compresa tra 50°C e 230°C.

   Premere " " per selezionare la modalità di impostazione dell'ora.
   L'indicatore predefinito è 10 minuti.
6) Ruotare " " per selezionare il tempo di cottura. Il tempo di cottura massimo è 5 ore.
7) Premere " " per iniziare la cottura.

5. Cottura con grill e ventola

1) Premere il pulsante " ● " per attivare la funzione microonde.
2) Ruotare " " per selezionare la modalità di cottura. L'indicatore " " si illumina.
3) Ruotare " " per selezionare la modalità grill con ventola.

   La temperatura predefinita è 180°C.

   L'indicatore " " si illumina a indicare che è stata selezionata la funzione di cottura con grill e ventola.
4) Premere " " per impostare la temperatura desiderata.
5) Ruotare " " per impostare una temperatura compresa tra 100°C e 230°C.
   È possibile impostare le seguenti temperature: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 e 230.

   Premere " " per selezionare la modalità di impostazione dell'ora. L'impostazione predefinita è 10 minuti.

6) Ruotare " " per selezionare il tempo di cottura. Il tempo di cottura massimo è 5 ore.

7) Premere " " per iniziare la cottura.

6. Cottura combi + Riscaldamento dal basso

1) Premere " " per attivare la funzione microonde.

2) Ruotare " " per selezionare la modalità di cottura. L'indicatore " " si illumina.

3) Ruotare il pulsante " " per selezionare la modalità di cottura combi + riscaldamento dal basso.
La temperatura predefinita è 180°C.
L'indicatore " " si illumina a indicare che è stata selezionata la modalità combi + riscaldamento dal basso.

4) Premere " " per impostare la temperatura desiderata.

5) Ruotare " " per impostare una temperatura compresa tra 100°C e 230°C.
È possibile impostare le seguenti temperature: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 e 230.
Premere " " per selezionare la modalità di impostazione dell'ora. L'impostazione predefinita è 10 minuti.

6) Ruotare " " per selezionare il tempo di cottura. Il tempo di cottura massimo è 5 ore.

7) Premere " " per iniziare la cottura.

7. Cottura Doppio Grill

1) Premere il pulsante ● per attivare la funzione microonde.

2) Girare  per selezionare la modalità di cottura. La spia col simbolo si accende.

3) Girare  per selezionare modalità grill. La spia col simbolo si accenderà quando la funzione grill è selezionata.

4) Premere per selezionare la modalità di impostazione del tempo. Il tempo predefinito è di 10 minuti.

5) Girare per selezionare il tempo di cottura col doppio grill. La durata massima è di 90 minuti.

6) Premere il pulsante per iniziare a cucinare.

8. Microonde + Cottura doppio grill

1) Premere il pulsante ● per attivare la funzione microonde.

2) Girare  per selezionare la modalità di combinazione. La spie con i simboli e si accenderanno.

3) Girare per selezionare la modalità. La spia col simbolo si accenderà quando la funzione grill è selezionata.

4) Premere per selezionare la potenza. La potenza predefinita è 300W.

5) Girare per selezionare 700W, 450W, 300W e 100W.

6) Premere per selezionare la modalità d'impostazione del tempo. Il tempo predefinito è 10 minuti.

7) Premere per selezionare il tempo di cottura. La durata massima è di 90 minuti.

8) Premere il pulsante per iniziare a cucinare.

9. Microonde + Cottura Grill

1) Premere il pulsante ● per attivare la funzione microonde.

2) Girare per selezionare la modalità di combinazione. La spie con i simboli e si accenderanno.

3) Girare per regolare la potenza del grill: livello 3 (7 minuti a 160° C), livello 2 (10 minuti a 160° C) o livello 1 (20 minuti a 160°). La potenza grill predefinita è il terzo livello.

4) Premere per selezionare la potenza. La potenza predefinita è 300W.

5) Girare  per selezionare 700W, 450W, 300W e 100W.

6) Premere per selezionare la modalità d'impostazione del tempo. Il tempo predefinito è 10 minuti.

7) Premere per selezionare il tempo di cottura. La durata massima è di 90 minuti.

8) Premere il pulsante per iniziare la cottura. La spia col simbolo si accenderà quando il grill è in funzione.

- Se il livello di potenza del grill è stato selezionato, premere °C per regolare la modalità del livello di potenza del grill, e poi girare −/+ per regolare il livello di potenza del grill.
- Se il livello di potenza del microonde è stato selezionato, premere per regolare la modalità del livello di potenza del microonde, e poi girare −/+ per regolare il livello di potenza del microonde.
- Se il livello di potenza è stato selezionato, premere per regolare la modalità del tempo di cottura, e poi girare −/+ per regolare il tempo di cottura.

10. Cottura con microonde + A convezione

1) Premere " ● " per attivare la funzione microonde.
2) Ruotare " F " per selezionare la modalità di cottura. Gli indicatori " " e " " si illuminano.
3) Ruotare " − + " per selezionare la modalità di cottura a convezione.
   La temperatura predefinita è 180°C. L'indicatore" " si illumina.
4) Premere "°C" per impostare la temperatura desiderata.
5) Ruotare " − + " per impostare una temperatura compresa tra 50 e 230°C.
6) Premere " " per selezionare la potenza. La potenza predefinita è 300 W.
7) Ruotare " − + " per selezionare 700 W, 450 W, 300 W o 100 W.
8) Premere " " per selezionare la modalità di impostazione dell'ora. L'impostazione predefinita è 10 minuti.
9) Ruotare " − + " per selezionare il tempo di cottura per la modalità grill. Il tempo di cottura massimo è 90 minuti.
10) Premere " " per iniziare la cottura.

11. Cottura con microonde + Grill con ventola

1) Premere " ● " per attivare la funzione microonde.
2) Ruotare " " per selezionare la modalità Combi. Gli indicatori " " e " " si illuminano.
3) Ruotare " " per selezionare la modalità di cottura. La temperatura predefinita è 180°C. L'indicatore " " si illumina a indicare che è stata selezionata questa funzione.
4) Premere " " per impostare la temperatura desiderata.
5) Ruotare " " per impostare una temperatura compresa tra 100 e 230°C.
6) Premere " " per selezionare la potenza. La potenza predefinita è 300 W.
7) Ruotare " " per selezionare 700 W, 450 W, 300 W o 100 W.
8) Premere " " per selezionare la modalità di impostazione dell'ora. L'impostazione predefinita è 10 minuti.
9) Ruotare " " per selezionare il tempo di cottura per la modalità grill. Il tempo di cottura massimo è 90 minuti.
10) Premere " " per iniziare la cottura.

12. Cottura con microonde + Riscaldamento dal basso + A convezione

1) Premere " ● " per attivare la funzione microonde.
2) Ruotare " " per selezionare la modalità Combi. Gli indicatori " " e " " si illuminano.
3) Premere " " per selezionare la modalità di cottura a convezione. La temperatura predefinita è 180°C. L'indicatore " " si illumina a indicare che è stata selezionata questa funzione.
4) Premere" " per impostare la temperatura desiderata.
5) Premere " " per impostare una temperatura compresa tra 100 e 230°C.
6) Premere " " per selezionare la potenza. La potenza predefinita è 300 W.
7) Premere " " per selezionare 700 W, 450 W, 300 W o 100 W.
8) Ruotare " " per selezionare la modalità di impostazione dell'ora. L'impostazione predefinita è 10 minuti.
9) Premere " " per selezionare il tempo di cottura per la modalità grill. Il tempo di cottura massimo è 90 minuti.
10) Premere " " per iniziare la cottura.

13. Cottura automatica

Sono disponibili 15 programmi di cottura automatici. In questo caso è sufficiente selezionare il programma e impostare il peso. La potenza, il tempo di cottura e la temperatura vengono impostati automaticamente.

1) Premere "● " per attivare la funzione microonde.
2) Ruotare "  " per selezionare la modalità di cottura. L'indicatore " " o " " si illumina a indicare che è stato selezionato il menu Auto.
   Sul display vengono visualizzati il tempo, il peso e il primo numero del programma automatico.
3) Ruotare " " per selezionare il menu Auto. Sul display vengono visualizzati "d01", "d02" o "P01","P02"...."P13".
4) Premere il pulsante " ".
5) Ruotare " " per selezionare il peso del menu.
6) Premere il pulsante " " per iniziare la cottura.

Programma	Categoria	Descrizione
d01 (scongelamento)**	Carne rossa e bianca, pesce	Il forno a microonde si arresta dopo l'avviso acustico. Girare gli alimenti e premere il pulsante Avvio/Pausa per continuare lo scongelamento.
d02 (scongelamento)**	Pane, dolci e frutta	
P01**	Verdure	Verdure fresche
P02**	Contorni	Patate – Sbucciate/cotte
P03*	Contorni	Patate arrosto Girare gli alimenti appena si sente l'avviso acustico. Il forno a microonde Combi passa automaticamente alla fase successiva.
P04	Carne bianca e pesce	Fettine di pollo/pesce Girare gli alimenti appena si sente l'avviso acustico. Il forno a microonde Combi passa automaticamente alla fase successiva.
P05*	Prodotti di panetteria	Dolci
P06*	Prodotti di panetteria	Torta di mele
P07*	Prodotti di panetteria	Quiche
P08**	Riscaldamento	Bevande/minestre
P09**	Riscaldamento	Alimenti su piatti
P10**	Riscaldamento	Salse/stufati/pietanze
P11*	Cibi pronti	Alimenti congelati - Pizza
P12*	Cibi pronti	Patatine al forno Girare gli alimenti appena si sente l'avviso acustico. Il forno a microonde Combi passa automaticamente alla fase successiva.
P13*	Cibi pronti	Alimenti congelati - Lasagne

- I programmi contrassegnati con l'asterisco (*) prevedono una fase di pre-riscaldamento. In questa fase, il contatore del tempo di cottura viene interrotto e viene visualizzato il simbolo del pre-riscaldamento. Al termine della fase di pre-riscaldamento, viene generato un allarme e il simbolo del pre-riscaldamento inizia a lampeggiare.
- Per i programmi contrassegnati con due asterischi (**) viene utilizzata solo la funzione microonde.

14. Funzione di pre-riscaldamento

È possibile attivare questa funzione dopo aver scelto una delle seguenti modalità di cottura: a convezione, grill con ventola, riscaldamento dal basso – a convezione, MW – a convezione, MW – grill con ventola e Microonde – Riscaldamento dal basso – A convenzione.

1) Premere il pulsante " ". Sul display viene visualizzata l'icona della funzione di pre-riscaldamento.
2) Premere il pulsante " " per avviare la funzione di pre-riscaldamento.
   Per interrompere la fase di pre-riscaldamento, aprire lo sportello del forno oppure premere il pulsante " ● ".
3) Appena viene raggiunta la temperatura programmata, vengono generati tre avvisi acustici e l'icona della funzione di pre-riscaldamento inizia a lampeggiare.
4) Aprire lo sportello del forno, collocare gli alimenti al suo interno e chiudere nuovamente lo sportello.
   Premere il pulsante " " per iniziare la cottura. L'icona della funzione di pre-riscaldamento si spegne.
   Se non si preme " ", il forno torna alla modalità di impostazione dell'ora.

Nota: la funzione di pre-riscaldamento funziona solo se è già stata selezionata una modalità di cottura. Durante la fase di pre-riscaldamento, la funzione microonde è disattivata.

15. Funzione di blocco per i bambini

Attivazione: in modalità di attesa, premere contemporaneamente " " e " ". Il forno genera un avviso acustico prolungato a indicare che è stata attivata la modalità di blocco e si illumina anche l'indicatore " ".

Disattivazione : quando la funzione è attivata, premere " " e " " per 3 secondi. Il forno genera un avviso acustico prolungato ad indicare che la funzione è stata disattivata e l'indicatore " " si spegne.

16. Spia di controllo del forno e ripiano girevole

Nelle modalità di cottura a microonde, grill e combi, è possibile attivare la spia di controllo del forno e la modalità operativa del ripiano, premendo contemporaneamente " " e " ".

Modalità di cottura	Modalità predefinita	Modalità impostabile
Microonde	Il ripiano girevole ruota e la spia del forno è accesa	Il ripiano girevole non ruota e la spia del forno è spenta
Grill	Il ripiano girevole ruota e la spia del forno è accesa	Il ripiano girevole non ruota e la spia del forno è spenta
Combi	Il ripiano girevole ruota e la spia del forno è accesa	Il ripiano girevole non ruota e la spia del forno è spenta

17. Specifiche del display

(1) In modalità di impostazione, le nuove impostazioni vengono automaticamente selezionate dopo 10 secondi se non si effettuano altre operazioni.
Ciò non si applica quando si imposta l'orologio per la prima volta.

(2) Le modifiche apportate a un programma impostato vengono applicate dopo 3 secondi.

(3) In modalità di impostazione o pausa, compresi il menu Auto e il programma di scongelamento, il forno si spegne automaticamente se non si effettua alcuna operazione entro 5 minuti.

(4) La spia del forno è sempre accesa quando lo sportello è aperto.

5) Per interrompere la cottura prima della fine del tempo, premere . Per riavviare la cottura, premere di nuovo. Per interrompere definitivamente la cottura prima della fine del tempo premere ● .

Risoluzione dei problemi

Normale	
Interferenze causate dal forno microonde	Il forno a microonde può interferire con la ricezione di programmi radio-televisivi. Le interferenze prodotte dal forno a microonde sono simili a quelle prodotte da piccoli elettrodomestici, come miscelatori, aspirapolvere e ventole elettriche. Queste interferenze non costituiscono un problema.
La spia del forno è soffusa	Questa condizione si verifica quando si utilizza un livello di potenza basso ed è perfettamente normale.
Accumulo di vapore sullo sportello, espulsione di aria calda dalle aperture di ventilazione	Durante la cottura, è possibile che fuoriesca del vapore. La maggior parte di questo vapore viene espulso tramite le aperture di ventilazione, ma è possibile che parte di questo vapore si accumuli su punti che hanno una temperatura inferiore, come lo sportello del forno. Questa condizione è normale.
Avvio accidentale del forno senza alimenti al suo interno.	È assolutamente vietato utilizzare il forno a microonde senza aver prima collocato alimenti all'interno, perché potrebbe essere molto pericoloso.

Problema	Causa probabile	Azione correttiva
Il forno non può essere acceso	(1) Il cavo di alimentazione non è stato collegato saldamente.	Scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo dopo 10 secondi.
	(2) Fusibili bruciati o intervento dell'interruttore automatico	Sostituire il fusibile o reimpostare l'interruttore automatico (fare effettuare la riparazione a personale tecnico qualificato del produttore).
	(3) Presa non funzionante	Provare a collegare un altro elettrodomestico alla presa elettrica.
Il forno non si riscalda	(4) Sportello non perfettamente chiuso.	Chiudere bene lo sportello
La rotazione del ripiano in vetro produce molto rumore quando il forno è in funzione.	(5) Presenza di sporco sul supporto del rullo o nella sezione inferiore del forno	Per informazioni su come pulire i componenti, consultare la sezione "Manutenzione del forno a microonde"

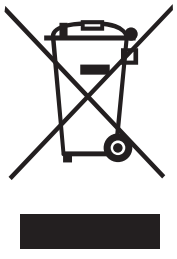

La Direttiva WEEE relativa allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate stabilisce che questo tipo di apparecchiature debbano essere raccolte e smaltite come rifiuti speciali. Se si ha l'esigenza di smaltire il prodotto, NON smaltirlo come normale rifiuto domestico. Consegnare il prodotto usato ai centri di raccolta WEEE autorizzati disponibili.

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?
Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene.

Così come riportato nei testi dei Decreti Legislativi citati, il certificato di garanzia dovrà essere da Lei conservato, debitamente compilato, per essere mostrato al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, unitamente ad un documento fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore al momento dell'acquisto (bolla di consegna, fattura, scontrino fiscale, altro) sul quale siano indicati il nominativo del rivenditore, la data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto ed il prezzo di cessione

Resta pure inteso che, salvo prova contraria, poiché si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias, verificato il diritto all'intervento, lo effettuerà senza addebitare il diritto fisso di intervento a domicilio, la manodopera ed i ricambi. Per contro, nel successivo periodo di diciotto mesi di vigenza della garanzia, sarà invece onere del consumatore che intenda fruire dei rimedi accordati dalla garanzia stessa provare l'esistenza del difetto di conformità del bene sin dal momento della consegna; nel caso in cui il consumatore non fosse in grado di fornire detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di garanzia previste e pertanto il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias effettuerà l'intervento addebitando al consumatore tutti i costi relativi.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 5 ANNI : come?
Le ricordiamo inoltre che sullo stesso certificato di garanzia convenzionale Lei troverà le informazioni ed i documenti necessari per prolungare la garanzia dell'apparecchio sino a 5 anni e così, in caso di guasto, non pagare il diritto fisso di intervento a domicilio, la manodopera ed i ricambi.
Per qualsiasi informazione necessitasse, La preghiamo rivolgersi al numero telefonico del Servizio Clienti 199121314.

ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ?
Per qualsiasi necessità il centro assistenza autorizzato è a Sua completa disposizione per fornirLe i chiarimenti necessari; comunque qualora il Suo prodotto presenti anomalie o mal funzionamenti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato, consigliamo **vivamente** di effettuare i controlli indicati sopra.

UN SOLO NUMERO TELEFONICO PER OTTENERE ASSISTENZA.
Qualora il problema dovesse persistere, componendo il **"Numero Utile"** sotto indicato, sarà messo in contatto direttamente con il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che opera nella Sua zona di residenza. Attenzione, la chiamata è a pagamento; il costo verrà comunicato, tramite messaggio vocale, dal Servizio clienti dell'operatore telefonico utilizzato. Dettagli sono presenti sul sito internet www.candy.it

MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?
E' indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà sul certificato di garanzia.
In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferte inutili del tecnico, risparmiando oltretutto i relativi costi.